IMPORTANT!

Instructions relatives à la sécurité

Tous les utilisateurs doivent lire ces instructions avant d'utiliser

⚠ATTENTION !

Avant d'utiliser cet outil électrique, lisez attentivement les règles et instructions de sécurité listées ci-dessous et veuillez vous y conformer. Avant de commencer à opérer l'unité, vérifiez que vous savez arrêter la machine en cas d'urgence. L'usage inapproprié de cette machine peut causer de graves blessures. Gardez ces instructions en lieu sûr et accessible afin que vous puissiez les consulter si nécessaire.

⚠ATTENTION !

Le taille-bordure ne devrait être utilisé que pour la coupe de gazons et le long des bordures ou plate-bandes. Une utilisation autre que celle décrite dans ces instructions peut endommager la tailleuse ou causer de graves blessures à l'utilisateur.

Règles de Sécurité GÉNÉRALES

- Le taille-bordure ne devrait pas être utilisé par une personne de moins de 16 ans.
- Vérifiez bien que le taille-bordure soit en bon état de marche avant de l'utiliser.
- Avant de connecter le taille-bordure à la prise électrique, vérifiez que les pièces rotatives ne soient pas endommagées.
- N'utilisez pas le taille-bordure si le dispositif de coupe n'est pas monté correctement et de façon sécure ou est endommagé.
- Avant de démarrer le taille-bordure, vérifiez bien que le fil de coupe n'est pas en contact avec des pierres ou autres débris.
- Veuillez toujours porter des habits adéquats lorsque vous utilisez le taille-bordure, afin d'éviter toute blessure à la tête, aux mains et aux pieds. Portez un casque, des lunettes de sécurité ou étanches à tout moment lorsque cet outil est branché. Il est également recommandé de porter des bottes (ou des souliers robustes), des pantalons et des gants de travail.
- Lorsque le taille-bordure est en marche, restez éloigné(e) des parties coupantes.
- Ne démarrez pas le taille-bordure s'il est à l'envers ou n'est pas en position correcte de fonctionnement.
- **Éteignez le taille-bordure et débranchez la prise électrique lorsque:** le taille-bordure n'est pas utilisé; laissé sans surveillance; ne fonctionne pas correctement et requiert une inspection; le cordon électrique est abîmé; lorsque vous enlevez ou remplacez la bobine de fil de coupe ou lorsque le taille-bordure est transporté d'un endroit à l'autre.
- Tenez les enfants et autres personnes, ainsi que les animaux domestiques, éloignés du taille-bordure; l'herbe tondue et projetée peut contenir des pierres et autres débris.
- Maintenez une position stable et sûre durant l'utilisation du taille-bordure.
- Débarrassez la zone de coupe de tous débris, grillages, cailloux.
- Ne coupez pas trop près d'objets durs. Cela pourrait causer des blessures ou endommager le taille-bordure.
- Utilisez l'arête de la protection pour tenir le taille-bordure à l'écart des murs, surfaces dures, objets divers et objets délicats.

⚠ATTENTION !

Le garant de protection est essentiel à la sécurité de l'opérateur et des personnes à proximité du taille-bordure. La protection garde également le coupe-broussailles en bon état de fonctionnement et doit toujours être installé durant l'utilisation. Le non-respect de cette condition est dangereux et annule la garantie.

- **Faîtes attention au fil –** Il peut causer de sérieuses blessures.
- **Évitez un demarrage accidentel –** Ne transportez pas l'outil lorsqu'il est branché avec votre doigt sur l'interrupteur.
- **Ne forcez pas l'action de l'outil –** Pour plus d'efficacité de travail, ne le faîtes pas fonctionner plus rapidement qu'à sa cadence nominale.
- **Utilisez l'outil adéquat –** N'utilisez pas cet outil pour un usage pour lequel il n'a pas été conçu.
- **Ne vous étirez pas –** Conservez une prise de pied et un équilibre suffisants à tout moment.
- **Ne tentez pas de stopper le mécanisme de coupe avec vos mains –** Laissez-le toujours s'arrêter de lui-même.

©2013 par Snow Joe, LLC
Tous droits réservés. Instructions originales.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ATTENTION !

La bobine de fil de coupe continue à tourner après que le taille-bordure est éteint. Attendez que la bobine de fil de coupe se soit complètement arrêtée avant d'approcher vos mains.

- N'utilisez que le type de fil fourni à l'origine avec le taille-bordure.
- N'utilisez pas le taille-bordure pour couper de l'herbe qui n'est pas en terre.
- N'allumez pas le taille-bordure dans un endroit clos ou insuffisamment aéré ou proximité de substances inflammables et/ou explosives, telles que certains liquides, gaz et poudres.
- L'utilisateur du taille-bordure est responsable de tout dommage subi par un tiers et causé par le taille-bordure dans l'enceinte de la zone de travail.
- Ne travaillez qu'à la lumière du jour ou en utilisant une lumière artificielle équivalente.
- Ne traversez pas de routes ou de sentiers de gravier avec le taille-bordure en marche.
- Lorsque le taille-bordure n'est pas utilisé, entreposez-le dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Le taille-bordure doit être manié verticalement, perpendiculairement au sol.
- Vérifiez régulièrement le resserrement de toutes les vis.

Règles de Sécurité Électrique

- La tension doit être le même que celle indiquée sur la plaque d'identification technique (120 V ~60 Hz). N'utilisez aucune autre source d'alimentation électrique.
- La ligne électrique ne devrait pas avoir un disjoncteur inférieur à 10 A. Consultez un électricien.
- **Ne maltraitez pas le cordon –** Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher de la prise électrique. Gardez le cordon à l'écart de toute source de chaleur, huile ou arêtes tranchantes.
- Ne passez jamais le taille-bordure sur la rallonge électrique lorsqu'il est en marche, ce qui pourrait sectionner la rallonge. Vérifiez à tout moment où se trouve la rallonge.
- Utilisez le porte-câble conçu à cet effet pour connecter la rallonge électrique.
- N'utilisez jamais le taille-bordure par temps de pluie, évitez les endroits mouillés et humides. Ne laissez pas le taille-bordure dehors pendant la nuit et ne coupez pas l'herbe lorsqu'elle est encore humide ou mouillée.
- Le câble d'alimentation électrique devrait être inspecté régulièrement et ne pas être abîmé. Si le câble apparaît être en mauvais état, n'utilisez pas le taille-bordure.
- Utilisez uniquement une rallonge électrique recommandée pour usage en extérieur. Tenez la rallonge éloignée de la zone de coupe, d'angles tranchants, de la chaleur, de combustibles et de surfaces humides, mouillées ou graisseuses.
- **⚠MISE EN GARDE !** Afin de réduire le risque de choc électrique, utilisez seulement une rallonge électrique conçue pour un usage en extérieur, telle qu'une rallonge électrique de type SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A ou SJTOW-A.
- **Endommagement de la machine –** Si vous heurtez un corps étranger ou vous retrouvez entravé par un corps étranger, stoppez l'outil immédiatement, débranchez, inspectez toute trace de dégâts et faîtes réparer tout dommage constaté avant de continuer l'opération. N'utilisez pas si un moyeu ou une bobine sont cassés.
- **Endommagement du câble d'alimentation –** Tenez le câble d'alimentation éloigné du fil de coupe rotatif. Si le câble est endommagé, débranchez-le de sa source d'alimention électrique avant de déplacer l'outil et inspecter le dommage. Un cordon endommagé doit être remplacé avant de continuer l'opération.
- **Déconnectez l'outil –** Lorsque celui-ci n'est pas utilisé, lorsque vous remplacez le fil ou avant de procéder au nettoyage.
- **Évitez d'utiliser dans des environnements dangereux –** N'utilisez pas d'outil électrique dans des endroits humides ou mouillés. N'utilisez pas l'outil par temps de pluie. Conformez-vous à toutes les instructions contenues dans ce Manuel d'Instructions afin d'opérer votre outil correctement.
- **N'utilisez pas d'outil –** Electrique dans un endroit contenant des gaz inflammables ou explosifs. Le moteur de ce type d'outils crée généralement des étincelles pouvant enflammer certaines émanations.
- **Entreposez les outils inutilisés à l'intérieur –** Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils devraient être rangés en intérieur, dans un endroit sec, verrouillé et hors de portée des enfants.
- **Disjoncteur différentiel (GFCI) –** Ce nettoyeur haute pression est muni d'un disjoncteur de défaut à la terre (GFCI) incorporé à la fiche du cordon d'alimentation. Ce dispositif fournit une protection supplémentaire contre les risques de choc électrique. Si le remplacement de la fiche ou du cordon deviennent nécessaires, utiliser uniquement des pièces de rechange identiques munies d'une protection GFCI.
- **Fixez la rallonge électrique –** En utilisant le porte-câble illustré dans la figure 4.
- **Restez alerte –** Prêtez attention à ce que vous faîtes. Faîtes preuve de bon sens. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué.

- **Prenez soin de vos outils –** Suivez les instructions de graissage et de changement d'accessoires. Inspectez vos rallonges électriques périodiquement et remplacez-les si elles sont abîmées. Maintenez les poignées sèches, propres et sans traces d'huile et de graisse.
- **Inspectez toute pièce endommagée –** Avant de continuer à opérer le taille-bordure, une protection ou toute autre pièce endommagée devraient être minutieusement inspectée afin de déterminer leur bon fonctionnement et s'assurer qu'elles rempliront leur fonction.

  Vérifiez l'alignement et la fixation des pièces mobiles, les pièces cassées, le montage et tout autre facteur qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil. Une pièce de protection ou toute autre pièce endommagée devrait être réparée professionnellement ou remplacée par un centre de service agréé, sauf si indiqué autrement dans ce manuel.

Câble de rallonge

- Vérifiez que votre rallonge est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle soit de calibre suffisant pour supporter le type de courant utilisé par votre appareil. Un câble mal calibré causera une chûte de tension résultant en une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau 1 montre le calibre à utiliser en fonction de la longueur du câble et l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, choisissez le calibre supérieur. Plus le calibrage est bas, plus le câble est lourd.
- Une protection du disjoncteur de fuite de terre (GFIC) doit être présente sur les circuits ou les prises qui seront utilisées pour ce taille-bordure éléctrique. Des réceptacles avec une protection de disjoncteur de fuite de terre intégrée sont disponibles et peuvent être utilisés pour cette mesure de sécurité.
- Utilisez uniquement des rallonges listées par UL. Inspectez la rallonge avant l'utilisation et n'utilisez jamais de rallonge endommagée ou modifiée. Suivez les instructions de sécurité du fabricant de la rallonge.
- Pour réduire le risque de débranchement entre le cordon de l'outil et la rallonge pendant l'utilisation, utilisez les courroies de fixation fiche-réceptacle fournies ou faites un nœud avec les deux cordons comme illustré dans le Tableau 2.

Tableau 1. Tableau relatif au calibre minimum recommandé de la rallonge électrique (AWG)

Volts	Longueur totale de la rallonge en pieds			
120V	25	50	100	150
Intensité nominale	AWG (Calibre de la rallonge électrique)			
0 – 6	18	16	16	14
6 – 10	18	16	14	12
10 – 12	16	16	14	12
12 – 16	14	12	Non Recommandé	

Tableau 2. Méthode pour sécuriser une rallonge

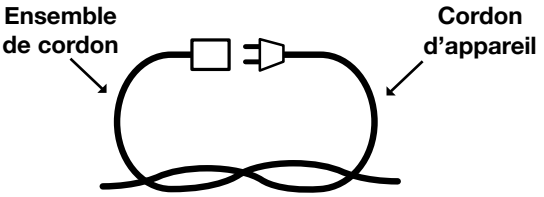

(A) Attachez le cordon comme illustré

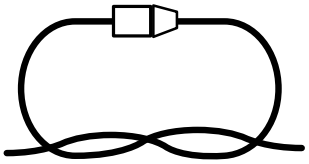

(B) Branchez la fiche et le réceptacle

Symboles de Sécurité

Le tableau ci-dessous illustre et décrit les symboles de sécurité qui peuvent figurer sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions apparaissant sur la machine avant de tenter d'assembler et d'utiliser.

Symboles	Descriptions
	ALERTE DE SÉCURITÉ – annonce une précaution, un avertissement ou un danger.
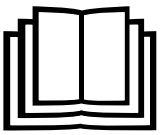	**LISEZ LE(S) MANUEL(S) D'UTILISATION –** Lisez, assimilez et conformez-vous à toutes les instructions contenues dans le(s) manuel(s) avant de tenter de l'assembler et l'utiliser.
	AVERTISSEMENT! Protégez de la pluie et des zones humides.
	Afin de vous protéger de blessures éventuelles, portez des lunettes de sécurité et une protection auditive.
	Portez des gants de protection lorsque vous utilisez la machine et manipulez des débris. Portez des souliers anti-dérapants.
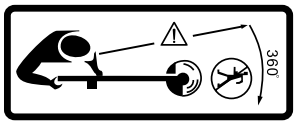	**DANGER!** Faîtes attention aux projectiles dirigés vers les passants. Maintenez les passants à une distance sûre de la machine.
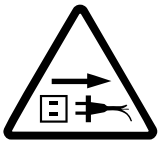	**AVERTISSEMENT!** Débranchez la prise immédiatement si le câble est abîmé ou entaillé.
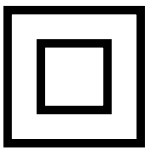	**DOUBLE ISOLATION –** N'utilisez que des pièces de remplacement identiques.

Familiarisez-vous avec votre taille-bordure électrique

1. Commutateur Marche/Arrêt
2. Crochet de retenue de câble
3. Câble d'alimentation
4. Bouton de poignée
5. Poignée Auxiliaire
6. Poignée supérieure
7. Boîtier du moteur
8. Protection de Sécurité
9. Bobine

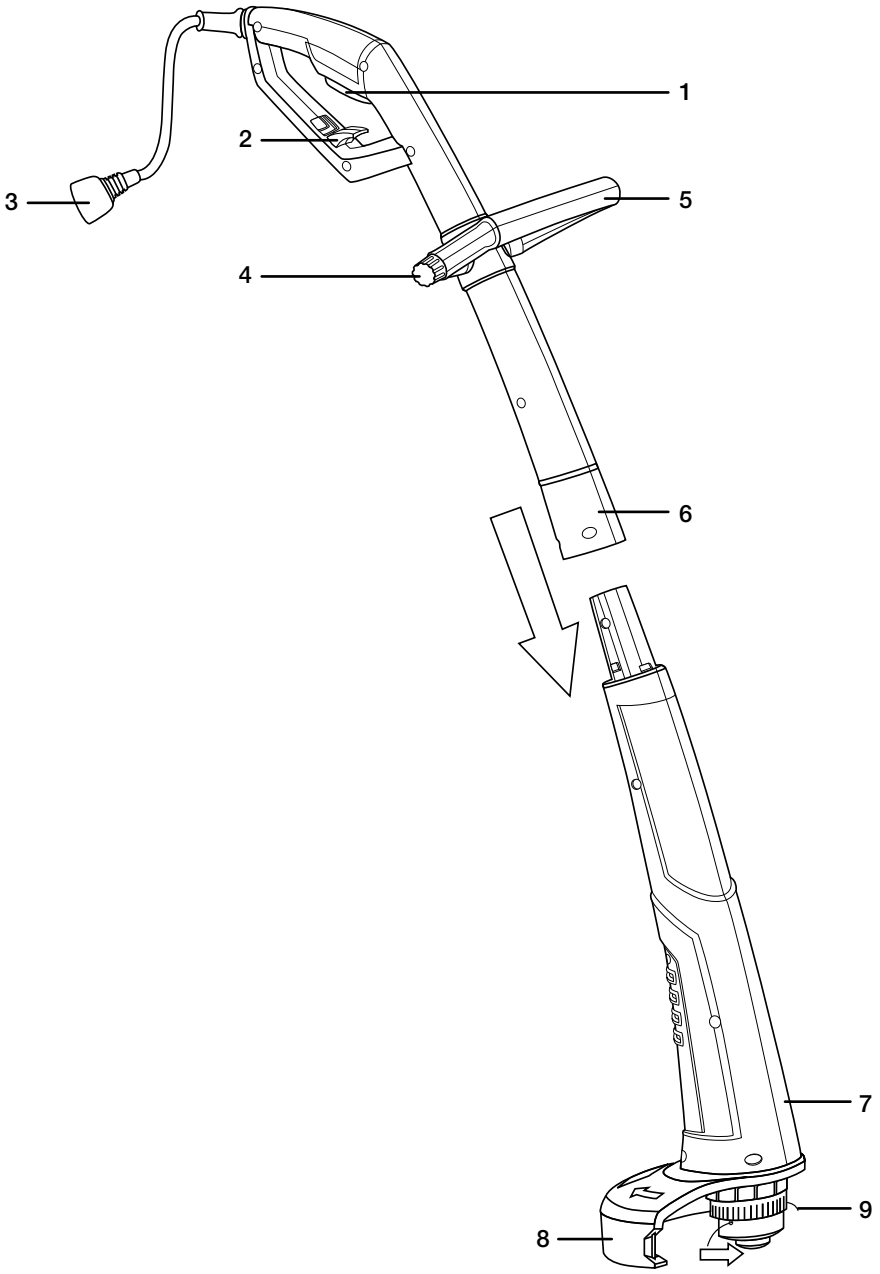

Données Techniques

Tension nominale	120 V – 60 Hz
Puissance nominale	3 A
Diamètre maximal de coupe	9,45 po (24 cm)
Vitesse de rotation sans charge	12 000 tr/min
Diamètre du fil	0,055 po (1,4 mm)
Longueur de fil	16,4 pi (5 m)
Avance bobine	Alimentation par tapotement

Assemblage

Avant le montage, vérifiez bien que l'outil est éteint et débranché.

Ajustage de la poignée

1. Insérez le boîtier du moteur dans la poignée et assurez-vous que celle-ci est verrouillée (Fig. 1).
2. Fixez la poignée avec les vis fournies (Fig. 1).

Fig. 1

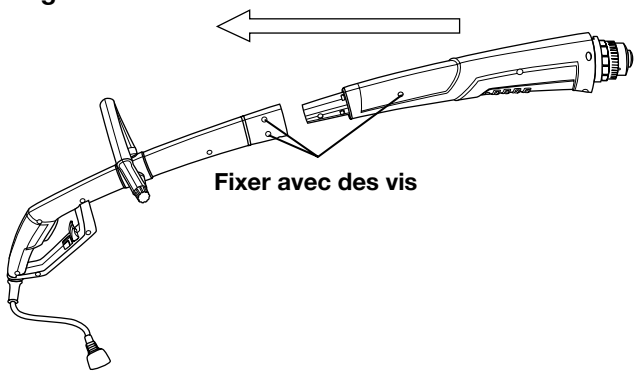

Ajustage du dispositif de protection

⚠**AVERTISSEMENT !** Le dispositif de protection doit être installé correctement. Celui-ci offre une protection partielle contre le risque de projection d'objets à l'opérateur et aux autres.

1. Fixez le dispositif de protection à la tête du taille-bordure en vous assurant que les côtés sont bien placés dans les encoches situées sur la tête de l'outil (Fig. 2).

Fig. 2

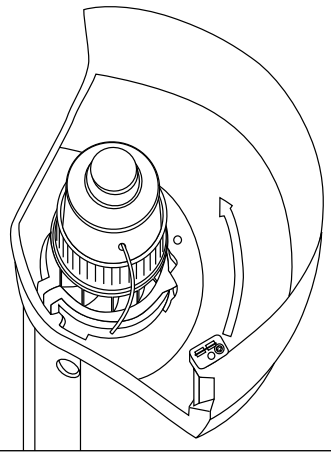

2. Verrouillez le dispositif de sécurité sur la tête du taille-bordure avec la vis fournies avec l'outil (Fig. 3).

Fig. 3

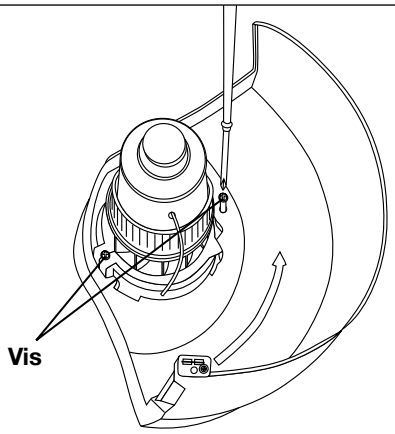

Préparation du taille-bordure pour l'utilisation

Porte-câble pour le câble d'alimentation

Fig. 4

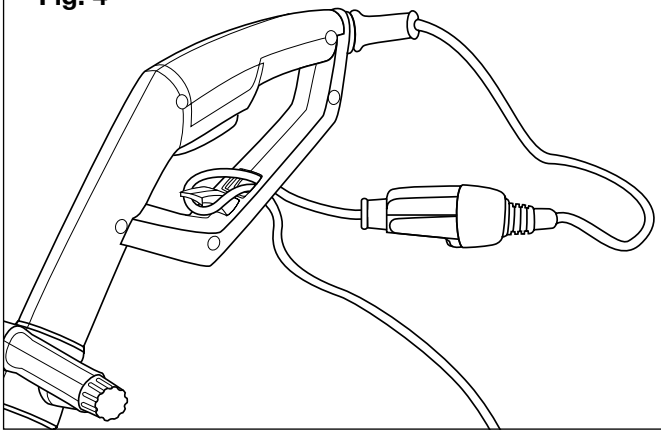

1. Afin de diminuer la tension mise sur l'entrée de câble, formez une boucle et accrochez le câble autour du bras porte-câble (Fig. 4).

Opération

⚠**AVERTISSEMENT !** Enlevez les pierres, les morceaux de bois détachés et autres objets de la zone de coupe. La lame continue à tourner pour quelques secondes après avoir éteint la coupe herbe. Laissez le moteur arrêter de tourner avant de le rallumer. Il ne faut pas éteindre et allumer rapidement.

⚠ATTENTION ! Veuillez toujours porter une protection oculaire.

Interrupteur Marche/Arrêt (on/off)

1. Pour mettre le taille-bordure en marche, pressez la gachette et maintenez-la. Relâchez la gachette pour arrêter la machine. (Fig. 5).

Fig. 5

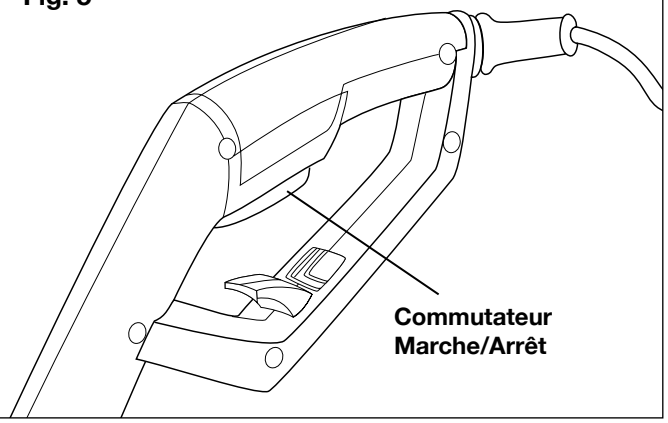

Taille de bordure

1. Utilisez le taille-bordure à un angle d'environ 15 degrés par rapport à la zone de travail (Fig. 6).

Fig. 6

2. Balayez lentement le taille-bordure d'un côté à l'autre (Fig. 7).

Fig. 7

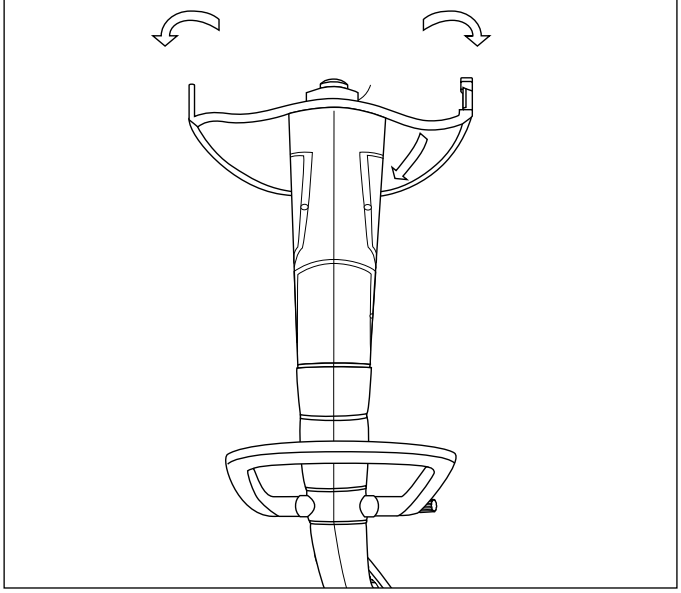

3. Ne surchargez pas votre taille-bordure. Procédez par petites étapes. Cela permettra à la machine de fonctionner au maximum de sa capacité et augmente considérablement l'efficacité de sa fonction de coupe (Fig. 8).

Fig. 8

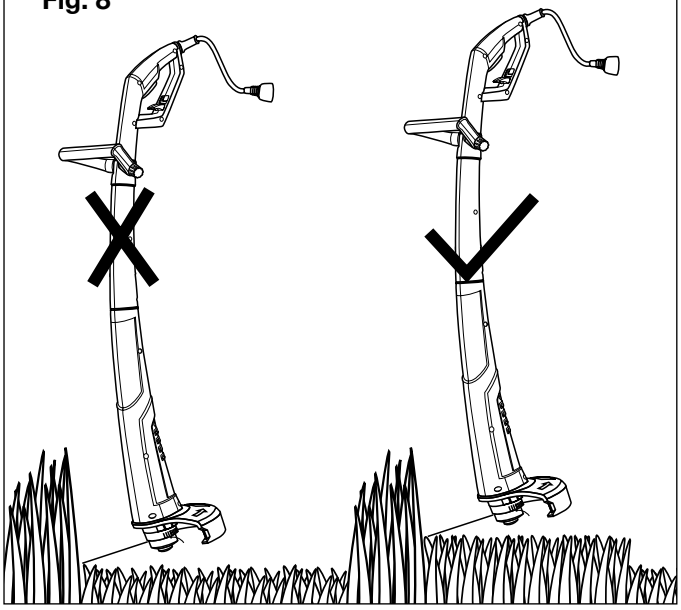

Premier démarrage et première utilisation

1. La première utilisation du taille-bordure requiert une certaine force pour tirer le fil. Pour y parvenir, appuyez sur le bouton-pression (Fig. 9) et tirez le fil jusqu'au bord du capot protecteur.

Fig. 9

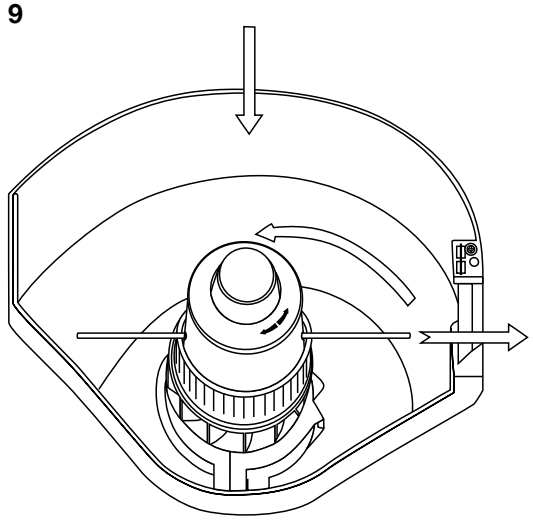

2. Le fil sera coupé à la bonne longueur la première fois que la tête de coupe est mise en route. Un fil de nylon court et usé résulte en une performance de coupe inférieure.
3. Pour restaurer la longueur de fil correcte, appuyez le taille-bordure contre le sol lorsque la tête de coupe est en marche.
4. La longueur du fil sera alors ajustée automatiquement (Fig. 10).

Fig. 10

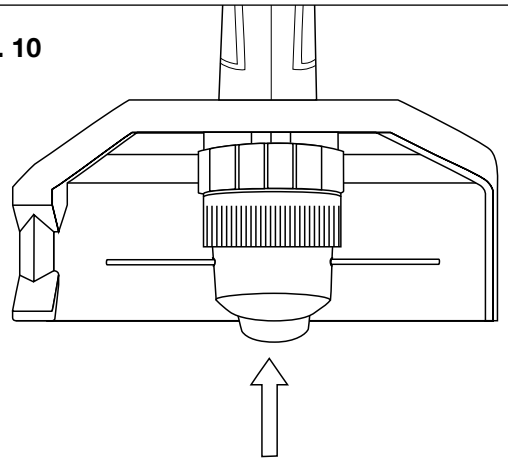

Application

Remplacer la bobine

⚠AVERTISSEMENT ! Débranchez le câble d'alimentation avant d'essayer de changer le fil.

NOTE: Une bobine enroulée double fil (modèle TRJ609ERS) est disponible pour faciliter le remplacement de la bobine sur le taille-bordure électrique TRJ609E. Visitez le site www.snowjoe.com pour l'acheter.

1. Débranchez la fiche principale.
2. Serrez ensemble les deux dispositifs de verrouillage sur le couvercle de la bobine et retirez le couvercle (Fig. 11-12).
3. Retirez la bobine du couvercle de la bobine (Fig. 13).
4. Retirez le ressort et nettoyez les saletés et les résidus d'herbe.

Fig. 11

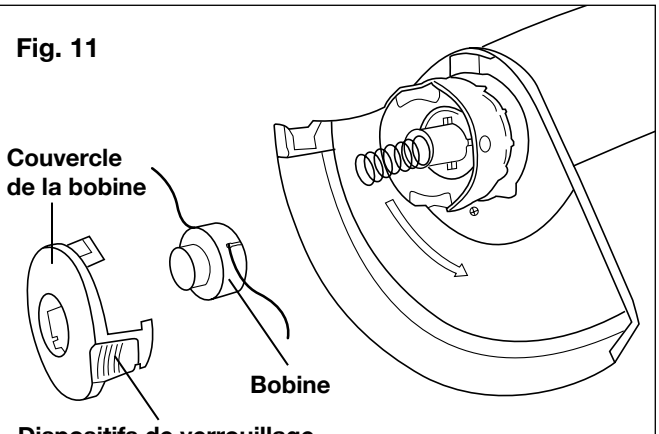

Fig. 12

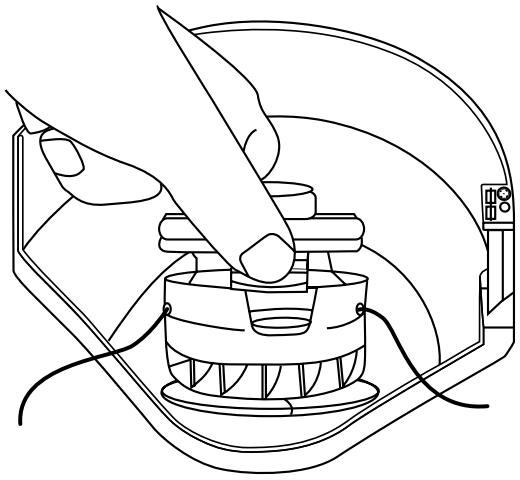

Fig. 13

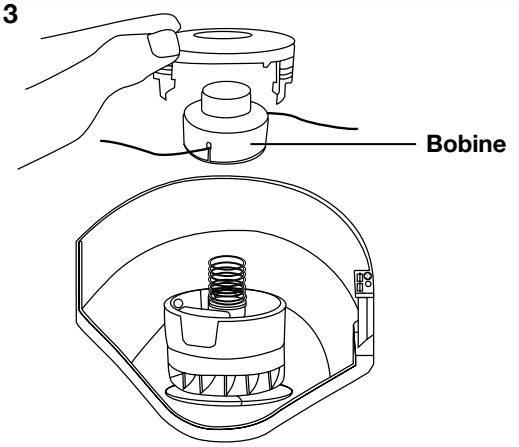

Enrouler le fil à couper

NOTE: Une bobine enroulée double fil (modèle TRJ609ERS) est disponible pour faciliter le remplacement de la bobine sur le taille-bordure électrique TRJ609E. Visitez le site www.snowjoe.com pour l'acheter. Si vous souhaitez vous-même enrouler le fil, suivez les instructions fournies ci-dessous. Le remontage automatique n'est toutefois pas recommandé, car si la ligne n'est pas enroulée correctement, cela peut provoquer le dysfonctionnement du système d'alimentation par tapotement du taille-bordure. Pour cette raison, il est vivement recommandé aux utilisateurs d'acheter une bobine pré-enroulée.

1. La bobine peut contenir 16,4 pi (5 m) de fil. Retirez le couvercle blanc. Tout en maintenant ensemble les extrémités du fil avec une main, trouvez le centre de la ligne de l'autre main et accrochez la boucle centrale dans la gorge de la bobine, comme illustré dans la Fig. 14.

Fig. 14

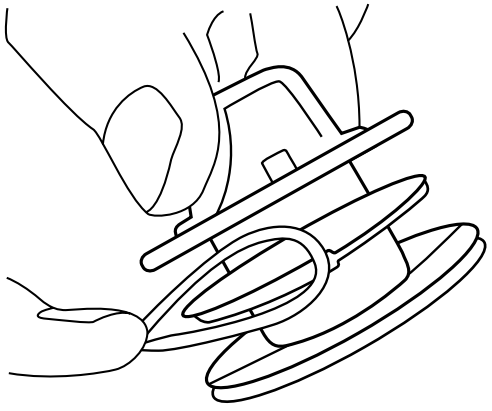

2. Enroulez le fil suivant les flèches sur le boîtier de la bobine et accrochez les deux extrémités dans les gorges latérales (Fig. 15).

Fig. 15

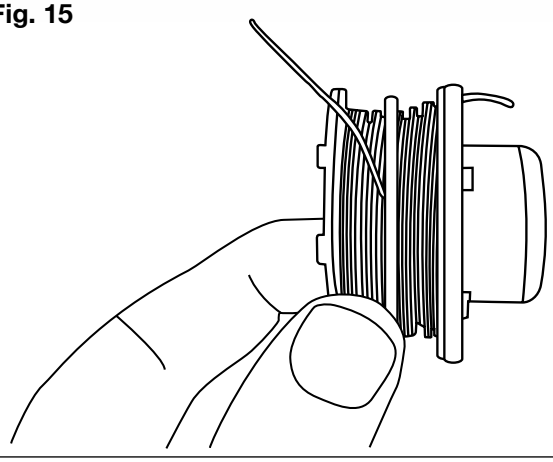

3. Placez fermement le couvercle sur la bobine et tirez-les env. 3,5 po (9 cm) en dehors de la bobine (Fig. 16).

Fig. 16

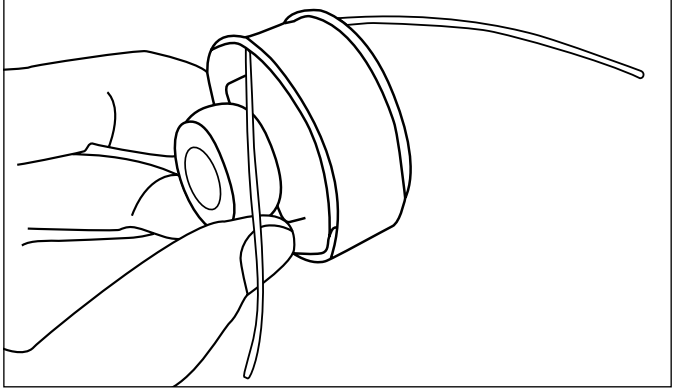

4. Faites glisser le fil le long de la rainure et dans le trou dans le couvercle de la bobine (Fig. 17).

Fig. 17

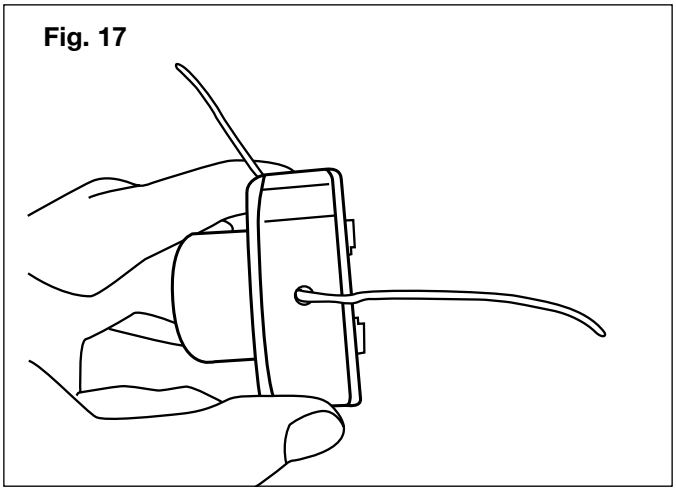

5. Préparez le montage de la bobine dans la tondeuse.

Assemblage de la bobine

NOTE: Il est vivement recommandé aux utilisateurs d'acheter une bobine pré-enroulée. Une bobine enroulée double fil (modèle TRJ609ERS) est disponible pour faciliter le remplacement de la bobine sur le taille-bordure électrique TRJ609E. Visitez le site www.snowjoe.com pour l'acheter. Lorsque vous utilisez bobine enroulée en usine, conservez le couvercle blanc de protection couvrant le fil en place, puis suivez les instructions ci-dessous pour alimenter le fil dans le taille-bordure.

Fig. 18

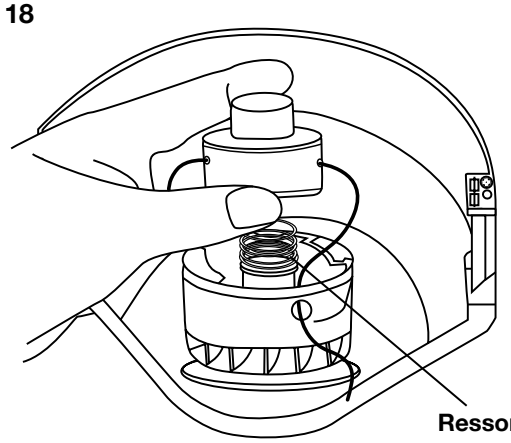

1. Insérez le ressort dans la tuyère et passez le fil de la bobine dans le trou comme indiqué sur la Fig. 18.
2. Placez le couvercle de la bobine sur le ressort et appuyez fermement jusqu'à ce que les dispositifs de verrouillage du couvercle de la bobine s'enclenchent en place (Fig. 19).

Fig. 19

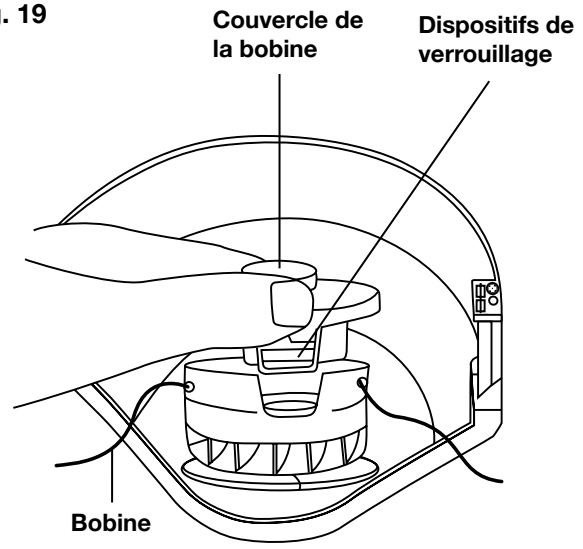

⚠ATTENTION ! Les projections de morceaux de fil nylon peuvent causer des blessures.

NOTE: La longueur de fil maximale recommandée dans la bobine est de 8 pieds (2.5 mts) par fente.

⚠AVERTISSEMENT ! Faîtes attention au sens d'enroulement.

1. Remplacez toujours la bobine avec une bobine neuve pré-enroulée. Visitez le site www.snowjoe.com pour acheter un bobine pré-enroulée (modèle TRJ609ERS) pour ce taille bordure électrique.
2. Insérez l'extrémité du fil dans un œillet de la tête de coupe.

IMPORTANT: Maintenez toutes les parties du boîtier de la tête de coupe et de la tête de coupe elle-même propres. Remettez le couvercle en place en le poussant fermement sur la tête de coupe. Pour vous assurer que le boîtier de la tête de coupe est correctement ajusté, essayez de l'enlever sans appuyer sur les loquets. S'il est fixé correctement, il ne devrait pas bouger.

Entretien

⚠AVERTISSEMENT ! Avant d'effectuer toute opération d'entretien, coupez l'alimentation électrique en débranchant la fiche de la rallonge.

Vérifiez bien que l'outil est débranché.

- Votre taille-bordure ne requiert aucun graissage ou entretien supplémentaires. Votre outil ne comporte aucune pièce nécessitant de service.
- Le fil de votre taille-bordure peut se dessécher à la longue. Afin de conserver votre fil en parfait état, stockez en réserve des bobines pré-enroulées ou du fil en masse dans un sac plastique refermable et ajoutez-y une cuillerée d'eau.
- N'utilisez jamais d'eau ou de nettoyants chimiques pour nettoyer votre taille-bordure. Essuyez avec un chiffon sec.
- Les pièces en plastique peuvent être nettoyées en utilisant un savon doux et un chiffon humidifié.
- Entreposez toujours votre taille-bordure dans un endroit sec. Ne laissez aucun liquide la pénétrer.
- Gardez les trous d'aération du moteur propres
- Des étincelles apparaissant à travers les trous de ventilation sont normales et ne causeront aucun dégât à votre outil électrique.
- Le taille-bordure ne contient pas de pièces nécessitant inspection ou entretien. Si vous suspectez un problème ou défaut, veuillez retourner le taille-bordure à un revendeur agréé pour le faire réparer.

IMPORTANT:

Pour garantir la sécurité et la fiabilité du produit, chaque réparation, maintenance ou ajustement devraient être effectués par un centre de service agréé ou toute autre entreprise de réparation qualifiée et les pièces de remplacement utilisées devront être identiques.

Entreposage

Suivez ces recommandations pour l'entreposage du taille-bordure.

- Nettoyez le taille-bordure à fond avant de la ranger.
- Conservez-la hors de la portée des enfants, dans une position stable et sûre et dans un endroit sec où la température n'est pas trop chaude ou trop froide.
- Ne rangez pas le taille-bordure reposant sur le sol. Accrochez-la par la poignée supérieure, de sorte que le dispositif de sécurité ne touche à rien. Si le dispositif de sécurité est placé sur une surface susceptible de modifier sa forme, cela pourrait changer ses dimensions et ses caractéristiques de sécurité.

Dépannage

Si votre outil semble ne pas fonctionner correctement, suivez les instructions ci-dessous. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le Centre de Service Agréé de votre revendeur local.

- Avant de commencer, débranchez l'outil.

L'outil marche au ralenti

- Vérifiez que le boîtier de la bobine tourne librement. Nettoyez soigneusement, si nécessaire.
- Vérifiez que le fil ne dépasse pas. S'il dépasse, coupez-le de telle façon qu'il arrive juste au niveau de la lame de coupe du fil.

L'avance du fil de coupe par Tap'n'Go ne fonctionne pas

- Gardez les loquets ouverts et retirez la flasque de la bobine du boîtier.
- Tirez le fil de coupe jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la lame de coupe. Si la quantité de fil sur la bobine est insuffisante, installez une nouvelle bobine de fil de coupe comme indiqué ci-dessus.
- Ajustez les loquets du couvercle de la bobine sur les trous du boîtier.
- Poussez la flasque sur le boîtier jusqu'à ce qu'elle clique fermement en place.
- Si le fil de coupe dépasse de la lame de coupe, coupez-le pour qu'il arrive juste au niveau de la lame.

Service et Assistance

Si votre taille-bordure électrique nécessite un service ou un entretien, veuillez appeler le 1-866-766-9563 pour vous faire assister.

Modèle et Numéros de Série

Lorsque vous contactez la compagnie ou recommandez des pièces, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de votre produit. Ceux-ci figurent sur l'auto-collant apposé sur le boîtier ou le dispositif de protection de votre taille-bordure électrique. Recopiez ces numéros dans l'espace ci-dessous.

Enregistrez les numéros suivants figurant sur le boîtier ou la poignée de votre nouveau produit:

No. de Modèle:
T | R | J | 6 | 0 | 9 | E

No. de Série:

Garantie complète de deux ans pour usage résidentiel aux États-Unis et au Canada

Conditions Générales :

Snow Joe®, LLC garantit pour deux ans ce produit au premier acheteur contre les défauts de matériel ou de fabrication, lorsque ce produit est utilisé dans un but résidentiel normal. Snow Joe®, LLC réparera tout défaut de matériel ou de fabrication, et réparera ou remplacera toute pièce défectueuse, sujet aux conditions, limitations et exclusions présentées dans cette garantie. Ces réparations ou pièces de remplacement ne seront pas facturées au premier acheteur, sauf dans les cas exposés ci-dessous.

La durée de cette garantie ne s'applique que si le produit est utilisé à titre personnel, dans l'enceinte de la maison ou de la résidence. Si le produit est utilisé à titre entrepreneurial, commercial ou industriel, la durée de cette garantie est de 90 jours à date du premier achat.

L'acheteur est responsable de maintenir correctement le produit et d'opérer les ajustements mineurs, tels qu'expliqués dans le manuel de l'utilisateur.

Produits Electriques :

Afin d'obtenir le remplacement d'une unité fonctionnant électriquement ou la réparation d'une unité existante fonctionnant électriquement, vous devez retourner l'unité complête, port payé, à **Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817.**

Produits à Combustible/Accumulateur :

Limitations

- Les accumulateurs sont garantis pour une période de 12 mois après la date d'achat sur une base proportionnelle. Les piles rechargeables ne seront remboursées gratuitement que pendant les premiers 90 jours. Après les 90 jours initiaux, les piles seront remboursés à un coût proportionnel.
- Roues de tension, câbles et composantes électriques sont garanties pendant deux ans au premier acheteur pour une utilisation personnelle ou résidentielle.

Exclusions

- Les moteurs de marque Snow Joe® sont couverts sous cette garantie. Tous les autres moteurs et accessoires de moteurs ne sont couverts que par la garantie du fabricant du moteur et ne sont pas couverts sous cette garantie.
- Les pièces utilisées qui ne sont pas d'authentiques pièces Snow Joe® ne sont pas couvertes sous cette garantie.
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un montage incorrect, d'un ajustement incorrect, d'une négligence ou d'un accident nécessitant une réparation ne sont pas couverts sous cette garantie.
- Courroies, tarières et dents ne sont pas couvertes sous cette garantie – courroies, tarières et dents sont sujettes à l'usure et peuvent être achetées à www.snowjoe.com ou en appelant le 1-866-766-9563.

De temps en temps, Snow Joe®, LLC se réserve le droit de modifier la conception de ses produits. Aucune indication de cette garantie ne peut être interprétée comme une obligation pour Snow Joe®, LLC d'intégrer ces modifications de concepts aux produits déjà fabriqués, et aucune de ces modifications ne peut être considérée comme une admission de défauts des concepts antérieurs.

Cette garantie est conçue pour couvrir les produits défectueux uniquement. Snow Joe®, LLC n'est pas responsable des dommages indirects, secondaires ou conséquents causés durant l'utilisation des produits Snow Joe® couverts sous cette garantie. Les coûts et dépenses occasionnés par l'acheteur pour obtenir un équipement ou un service intermédiaires pendant une période raisonnable de mauvais fonctionnement ou de non-utilisation de ce produit, en attendant que des réparations couvertes par cette garantie soient effectuées, ne sont pas couverts sous cette garantie. Certains états ne permettent pas d'exclusions de dommages secondaires ou conséquents, et donc les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas partout. Il se peut que cette garantie vous donne certains droits juridiques dans votre état.

Si vous souhaitez contacter Snow Joe®, veuillez addresser vos questions à:
Département Service Clients
Snow Joe Center
86 Executive Avenue
Edison, NJ 08817

Les clients ayant acheté des produits Snow Joe® exportés des Etats-Unis et du Canada devront contacter leur Distributeur (Concessionnaire) Snow Joe® afin d'obtenir les informations applicable à leur pays, province ou état. Si pour toute raison vous êtes insatisfait du service fourni par votre distributeur, ou si vous avez des difficultés à obtenir des informations sur la garantie, veuillez contacter votre revendeur Snow Joe®. Si vos efforts s'avèrent inutiles, veuillez écrire au Snow Joe® Center à l'adresse ci-dessus.

Pour toute question sur votre garantie de produit, veuillez appeler 1-866-SNOW-JOE ou visitez notre site Internet www.snowjoe.com.